



Manual del Panasonic KX-DT343, KX-DT346

[Manuales](#) / [Marcas](#) / [Panasonic Manuales](#) / [Sistema Telefónico](#) / [KX-DT343](#) / [Manual del usuario](#) / PDF


Contenido

1. Resumen
2. VOLUMEN DE AUDIO
3. MÚSICA DE FONDO (BGM)
4. DESVÍO DE LLAMADAS
5. REGISTRO DE LLAMADAS - ENTRANTES
6. REGISTRO DE LLAMADAS - SALIENTES
7. CAPTURA DE LLAMADAS
8. DIVISIÓN DE LLAMADAS
9. LLAMADA DE CONFERENCIA
10. AJUSTE DE CONTRASTE
11. FUNCIÓN DE APERTURA DE PUERTA DEL PORTERO AUTOMÁTICO
12. MARCACIÓN DE EXTENSIONES – INTERNA
13. FUNCIONAMIENTO DEL AURICULAR
14. FUNCIONAMIENTO DEL AURICULAR – BLUETOOTH
15. RETENCIÓN
16. MONITOR DE DESCARGA

16. MONITOR DE DESCOLGADO
17. PROGRAMACIÓN DE TECLAS DE UN TOQUE
18. LOCALIZACIÓN
19. TELÉFONO PARALELO
20. PROGRAMACIÓN DE TECLAS CO
21. CAMBIOS DE TONO DE TIMBRE
22. AJUSTE DEL VOLUMEN DEL TIMBRE
23. MARCACIÓN RÁPIDA: NÚMEROS Y NOMBRES DE ESTACIONES
24. MARCACIONES RÁPIDAS: SISTEMA
25. ACCESO A LA FUNCIÓN DEL SISTEMA
26. TRANSFERENCIA DE LLAMADAS
27. TRANSFERENCIA DE LLAMADAS DIRECTAMENTE AL BUZÓN DE VOZ
28. MODO PARALELO INALÁMBRICO XDP DESDE PS
29. Documentos / Recursos
 - 29.1. En otros idiomas
 - 29.2. Otros Proyectos de ManualsLib



Resumen

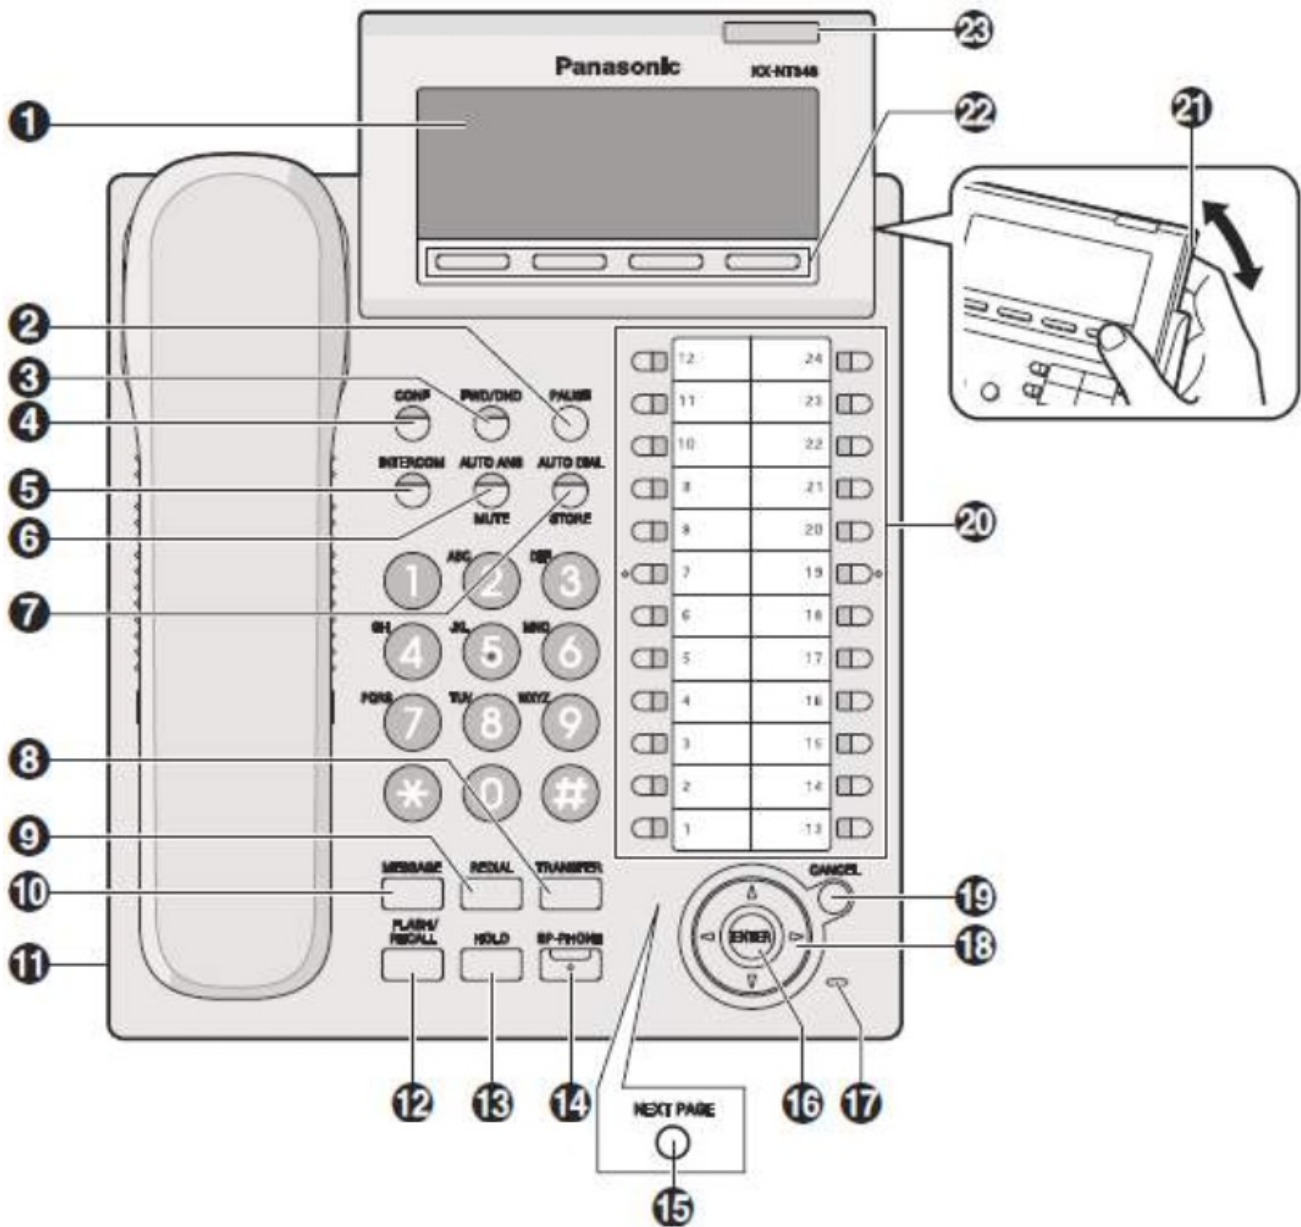

1. **LCD (pantalla de cristal líquido)**

2. **PAUSE:** Se utiliza para insertar una pausa al guardar un número de teléfono. Este botón también se utiliza para programar esta unidad.

3. **FWD/DND (Desvío de llamadas/ No molestar):** Se utiliza para configurar el desvío de llamadas o el modo No molestar en su extensión.

4. **CONF (Conferencia):** Se utiliza para establecer una conversación entre varias partes.



5. **INTERCOM:** Se utiliza para realizar o recibir llamadas de intercomunicación.

6. **AUTO ANS (Respuesta automática)/ MUTE:** Se utiliza para recibir una llamada entrante en modo manos libres o silenciar el micrófono/auricular durante una conversación.

7. **AUTO DIAL/STORE:** Se utiliza para la marcación rápida del sistema/personal o para guardar los cambios del programa.

8. **TRANSFER:** Se utiliza para transferir una llamada a otra parte.
9. **REDIAL:** Se utiliza para volver a marcar el último número marcado.
10. **MESSAGE:** Se utiliza para dejar una indicación de mensaje en espera o para devolver la llamada a la parte que dejó la indicación de mensaje en espera.
11. **Toma de auriculares**
12. **FLASH/RECALL:** Se utiliza para desconectar la llamada actual y realizar otra llamada sin colgar.
13. **HOLD:** Se utiliza para poner una llamada en espera.
14. **SP-PHONE (altavoz):** Se utiliza para realizar operaciones con manos libres.
15. **Tecla NEXT PAGE:** Se utiliza para cambiar la página de la función de autoetiquetado. (Solo KX-NT366)
16. **ENTER:** Se utiliza para asignar el elemento seleccionado.
17. **Micrófono:** Se utiliza para conversaciones con manos libres.
18. **Tecla de navegación:** Se utiliza para ajustar el volumen y el contraste de la pantalla o para seleccionar los elementos deseados.
19. **CANCEL:** Se utiliza para cancelar el elemento seleccionado.
20. **Teclas de línea externa flexible (CO):** Se utilizan para tomar una línea externa o realizar una función que se ha asignado a la tecla.
21. **Panel LCD:** Se puede ajustar al ángulo deseado.
22. **Teclas programables (S1-S4):** S1-S4 (situadas de izquierda a derecha) se utilizan para seleccionar el elemento que se muestra en la línea inferior de la pantalla.
23. **Lámpara de mensaje/timbre:** Cuando recibe una llamada de intercomunicación, la lámpara parpadea en verde, y en una llamada externa, la lámpara parpadea en rojo. Cuando alguien le ha dejado un mensaje, la lámpara permanece encendida en rojo.

Realizar una llamada interna:

-  Levante el auricular **o** pulse **SP-PHONE** para manos libres
-  Marque el **número de extensión** deseado **o** pulse la **tecla DSS*** preprogramada

VOLUMEN DE AUDIO

Durante una llamada, utilice las flechas del navegador hacia arriba o hacia abajo para ajustar el nivel de audio entrante en el auricular o el altavoz

MÚSICA DE FONDO (BGM)

Para activar o desactivar la BGM y seleccionar la fuente:

- 📞 No levante el auricular
- 📞 Pulse la tecla **PROGRAM**
- 📞 Pulse **6 5** y, a continuación, la tecla **ENTER**
- 📞 Utilice las flechas arriba y abajo de la tecla de navegación para activar la BGM y, a continuación, introduzca la **fuente de música** de un dígito (**1 o 2**)
- 📞 Pulse la tecla **ENTER** para guardar
- 📞 Pulse la tecla **EXIT** para salir

DESVÍO DE LLAMADAS

Para desviar sus llamadas a una extensión o al buzón de voz:

- 📞 Pulse la tecla **INTERCOM**
- 📞 Marque * **7 1 0**
- 📞 Pulse **2** para desviar todas las llamadas inmediatamente **o –**
- 📞 Pulse **3** para desviar las llamadas solo cuando esté ocupado en una llamada existente **o –**
- 📞 Pulse **4** para desviar las llamadas solo cuando no las conteste **o –**
- 📞 Pulse **5** para desviar las llamadas cuando esté ocupado o no pueda contestar
- 📞 Introduzca el **número de extensión** al que se desviarán sus llamadas. En muchos casos, este es el número de extensión del sistema de correo de voz
- 📞 Si pulsa **6** en el tercer paso, se desviarán todas las llamadas a un número externo, como su teléfono celular (no todo el mundo tiene esta función disponible)
- 📞 A continuación, introduzca el **9** más el **número de teléfono externo** tal como lo marcaría desde su teléfono
- 📞 Si pulsa **0** en el tercer paso, se cancelará la configuración de desvío de llamadas anterior
- 📞 Si está temporalmente ubicado en otra extensión y desea que todas sus llamadas le sigan a esa extensión,
- 📞 desde la extensión remota pulse **7** y, a continuación, **su número de extensión**
- 📞 Si pulsa **8** en el tercer paso, se cancelará el desvío de llamadas "sígueme" anterior


Para activar o desactivar el desvío de llamadas:



- 📞 Simplemente pulse la tecla **FWD/DND**, la luz parpadeará, lo que indica que el desvío de llamadas está activado
- 📞 Si vuelve a pulsar la tecla **FWD/DND**, la luz se apagará, lo que indica que el desvío de llamadas está desactivado

REGISTRO DE LLAMADAS - ENTRANTES

Para llamar utilizando el registro de llamadas entrantes:

- 📞 Pulse la tecla **MENU**
- 📞 Utilice las flechas arriba y abajo de la tecla de navegación para colocar el **cursor** junto a **"Registro de llamadas entrantes"**



 Pulse la tecla **ENTER**

 Utilice las flechas arriba y abajo de la tecla de navegación para colocar el  junto a la persona que llama a la que desea marcar



 Levante el auricular  o pulse la tecla **SP-PHONE** para manos libres


Para guardar la persona que llama en el directorio de su estación:


 Pulse la tecla **MENU**

 Utilice las flechas arriba y abajo de la tecla de navegación para colocar  junto a **"Registro de llamadas entrantes"**

 Pulse la tecla **ENTER**

 Utilice las flechas arriba y abajo de la tecla de navegación para colocar  junto a la persona que llama que desea guardar

 Pulse la tecla **STORE**

 Utilice el teclado para seleccionar cada letra necesaria para el nombre. También puede utilizar las flechas izquierda y derecha de la tecla de navegación para mover el cursor. Pulse la tecla **CLEAR** para corregir una única entrada mal marcada (máx. de 20 caracteres)



 Pulse la tecla **ENTER** para guardar

 Pulse la tecla **EXIT** para salir



REGISTRO DE LLAMADAS - SALIENTES

Para llamar utilizando el registro de llamadas salientes:

 Pulse la tecla **MENU**

 Utilice las flechas arriba y abajo de la tecla de navegación para colocar  junto a **"Registro de llamadas salientes"**



 Pulse la tecla **ENTER**

 Utilice las flechas arriba y abajo de la tecla de navegación para colocar  junto a la persona a la que desea marcar



 Levante el auricular  o pulse la tecla **SP-PHONE** para manos libres

Para guardar el número en el directorio de su estación:


 Pulse la tecla **MENU**

 Utilice las flechas arriba y abajo de la tecla de navegación para colocar  junto a **"Registro de llamadas salientes"**

 Pulse la tecla **ENTER**

 Utilice las flechas arriba y abajo de la tecla de navegación para colocar  junto a la persona que desea guardar

 Pulse la tecla **STORE**

 Utilice el teclado para seleccionar cada letra necesaria para el nombre. También puede utilizar las flechas izquierda y derecha de la tecla de navegación para mover el cursor. Pulse la tecla **CLEAR** para corregir una única entrada mal marcada (máx. de 20 caracteres)

 Pulse la tecla **ENTER** para guardar (Pulse la tecla **EXIT** para salir)

CAPTURA DE LLAMADAS

Para capturar una llamada que está sonando en otra extensión:

- 📞 Levante el auricular **o** pulse **SP-PHONE** para manos libres
- 📞 Marque * **4 1** más el **número de extensión** del teléfono que suena **o** marque * **4 0** más el **número de grupo** de dos dígitos al que pertenece el teléfono que suena

DIVISIÓN DE LLAMADAS

Para alternar entre una persona que llama y una llamada de extensión:

- 📞 Mientras habla con una persona que llama, pulse la tecla **TRANSFER**
- 📞 Pulse la **tecla DSS*** **o** marque el **número de extensión**
- 📞 Cuando termine de hablar con el usuario de la extensión, pulse la tecla **TRANSFER** para volver a la persona que llama original. Pulse la tecla **TRANSFER** y, a continuación, el **botón INTERCOM** **o** **CO** para alternar entre las personas que llaman

LLAMADA DE CONFERENCIA

Para iniciar una llamada de conferencia desde un teléfono digital:

- 📞 Realice o reciba la primera llamada
- 📞 Pulse la tecla **CONF**
- 📞 Marque el **número de extensión interno**, **o** -
- 📞 Para llamar a una parte externa, **seleccione otra línea** **o** marque **9** más el **número externo**
- 📞 Cuando la persona conteste, pulse la tecla **CONF** para conectar a todas las partes
- 📞 Para añadir partes adicionales, repita los 3 pasos anteriores para un máximo de 8 partes, incluyéndose a sí mismo (**Nota:** Los teléfonos de una sola línea solo pueden iniciar conferencias de 3 partes, pero puede utilizar un teléfono digital para incluirlos)

AJUSTE DE CONTRASTE

Para ajustar el nivel de contraste de su teléfono con pantalla:

- 📞 No levante el auricular
- 📞 Pulse la tecla **PROGRAM**
- 📞 Pulse **0 1** y, a continuación, la tecla **ENTER**
- 📞 Utilice las flechas arriba y abajo de la tecla de navegación para ajustar el nivel de contraste de la pantalla
- 📞 Pulse la tecla **ENTER** para guardar
- 📞 Pulse la tecla **EXIT** para salir

FUNCIÓN DE APERTURA DE PUERTA DEL PORTERO AUTOMÁTICO

- ☎ Si ha contestado una llamada de portero automático, pulse la tecla **5**
- ☎ Si desea abrir la puerta cuando no está en una llamada de portero automático, pulse el auricular **o** pulse **SP-PHONE** para manos libres seguido de * **5 5** más el **número de portero automático** de dos dígitos
(**Nota:** No todas las extensiones tienen esta autoridad)

MARCACIÓN DE EXTENSIONES – INTERNA

Marcar extensiones por el nombre de usuario:

- ☎ Pulse la tecla **MENU**
- ☎ Utilice las teclas de flecha arriba y abajo del botón de navegación para colocar → junto a "**Directorio de extensiones**"
- ☎ Pulse la tecla **ENTER**
- ☎ Utilice el teclado para introducir la primera letra del nombre al que desea llamar y pulse la tecla **ENTER**
- ☎ Utilice las flechas arriba y abajo de la tecla de navegación para colocar → junto al nombre al que desea llamar
- ☎ Levante el auricular **o** pulse la tecla **SP-PHONE** para manos libres

FUNCIONAMIENTO DEL AURICULAR

Para activar y desactivar el modo de funcionamiento del auricular:

- ☎ Sin estar en una llamada pero en modo auricular, pulse la **tecla DSS*** preprogramada iluminada programada como **HEADSET**
- ☎ Esto apagará la luz, desactivará el modo auricular y devolverá la función al microteléfono y al altavoz.
- ☎ Cuando desee volver al modo auricular, pulse la **tecla DSS*** preprogramada programada como **HEADSET** y la luz se volverá a encender

FUNCIONAMIENTO DEL AURICULAR – BLUETOOTH

Para registrar el auricular Bluetooth:


- ☎ Sin estar en una llamada, pulse la tecla **PROGRAM** (PROGRAMAR)
- ☎ Pulse **6 6** y, a continuación, la tecla **ENTER** (INTRO)
- ☎ Mientras el auricular Bluetooth está en "Modo de emparejamiento", introduzca la clave de acceso del dispositivo (por ejemplo, **0 0 0 0**) y, a continuación, la tecla **ENTER** (INTRO). La pantalla indicará **Executing** (Ejecutando) y, cuando se complete el registro, el teléfono emitirá un pitido y la luz de mensaje en espera parpadeará en verde temporalmente; repita el proceso si es necesario. Para activar y desactivar, consulte la información anterior.

RETENCIÓN

Para poner una llamada en espera:


 Pulse la tecla **HOLD** (RETENER)

Para poner una llamada en retención exclusiva (evitando que otra extensión acceda a ella):


 Pulse la tecla **HOLD** (RETENER) **dos veces**

Para recuperar una llamada en espera:


 Levante el auricular **o** pulse **SP-PHONE** (TELE-ALTAVOZ) para manos libres


 Pulse la tecla de línea parpadeante deseada (la línea parpadea en **VERDE** en el teléfono que puso la llamada en espera, en **ROJO** en todos los demás teléfonos)

Para poner una llamada en espera para responder a otra línea:

 Pulse la tecla **HOLD** (RETENER) para poner la llamada actual en espera

 Pulse la **tecla CO*** parpadeante en **ROJO**

 Para otras personas que llamen, pulse la tecla **HOLD** (RETENER) para la persona que llama actual, seguida de la **tecla CO*** parpadeante en **ROJO**

 Para volver a las otras personas que llaman, pulse la tecla **HOLD** (RETENER) para la persona que llama actual, seguida de la **TECLA CO*** parpadeante en **VERDE** **o** la tecla **INTERCOM** (INTERCOMUNICADOR) parpadeante en **VERDE** para una persona que llama interna


Para recuperar una llamada en espera en otra extensión:


 Levante el auricular **o** pulse **SP-PHONE** (TELE-ALTAVOZ) para manos libres

 Pulse * **5 1** más la **tecla DSS*** **o** el **número de extensión**

MONITOR DE DESCOLGADO

Permitir que otras personas cercanas escuchen la llamada:

 Mientras habla con una persona que llama, pulse la tecla **SP-PHONE** (TELE-ALTAVOZ)

 Las flechas arriba y abajo de la tecla de navegación ahora controlan el volumen del altavoz y no el volumen de audio entrante del auricular. El micrófono del altavoz está silenciado.

PROGRAMACIÓN DE TECLAS DE UN TOQUE

Para programar una tecla CO/tecla DSS como tecla de marcación rápida:


 No levante el auricular


 Pulse la tecla **PROGRAM** (PROGRAMAR)

 Pulse la tecla que se va a programar

( **IMPORTANT INFORMATION** )

NO utilice teclas de línea exterior preprogramadas)

 Marque **1** para **tecla DSS*** **o** **2** para **tecla de marcación rápida**

 Si se utiliza como **tecla DSS***, marque el **número de extensión** **o** si se utiliza como tecla de un toque, marque **9** más el **número externo** que se va a almacenar para la marcación rápida

 Pulse la tecla **ENTER** (INTRO) para guardar (pulse la tecla **EXIT** [SALIR] para salir


Uso de teclas de un toque:


 Simplemente pulse la **tecla DSS*** preprogramada

LOCALIZACIÓN

Para localizar:

 Levante el auricular

 Pulse la **tecla DSS*** preprogramada como **PAGE** (BUSCAR) **o** pulse * **3 3** más el **grupo de localización** de dos dígitos

 Después del tono, anuncie su mensaje

 Cuelgue **o**, si necesita una respuesta, espere

Para responder a una búsqueda:

 Levante el auricular **o** pulse **SP-PHONE** (TELE-ALTAVOZ) para manos libres


 Pulse * **4 3**

 Después del tono, se conectará con la persona que llama

TELÉFONO PARALELO

Configuración de un teléfono analógico paralelo para que suene:

 Levante el auricular **o** pulse la tecla **SP-PHONE** (TELE-ALTAVOZ) para manos libres

 Pulse * **3 9 1** para activar el timbre en el teléfono paralelo **o** pulse * **3 9 0** para desactivar el timbre

(**Nota:** como esta función requiere cierto hardware y programación del sistema, no es posible en todas las extensiones)

PROGRAMACIÓN DE TECLAS CO

Para programar una tecla CO/tecla DSS para varias funciones:

 No levante el auricular

 Pulse la tecla **PROGRAM** (PROGRAMAR)

 Pulse la tecla que se va a programar

( IMPORTANT INFORMATION )

NO utilice teclas de línea exterior preprogramadas)

- ☎ Utilice las flechas arriba y abajo de la tecla de navegación para mostrar la operación que desea que realice la tecla
- ☎ Siga las indicaciones según sea necesario
- ☎ Pulse la tecla **EXIT** (SALIR) para salir

CAMBIOS DE TONO DE TIMBRE

- ☎ No levante el auricular
- ☎ Pulse la tecla **PROGRAM** (PROGRAMAR)
- ☎ Para cambiar el timbre de una línea exterior, pulse la **tecla CO/DSS*** preprogramada como tecla **LINE** (LÍNEA) dos veces **o** para cambiar el tipo de timbre del intercomunicador, pulse la tecla **INTERCOM** (INTERCOMUNICADOR) dos veces
- ☎ Cuando aparezca "**Tone Type**" (Tipo de tono) en su pantalla, utilice las flechas arriba o abajo de la tecla de navegación o utilice su teclado de marcación para introducir los dígitos **01** a **30** para escuchar diferentes opciones de tono
- ☎ Pulse la tecla **ENTER** (INTRO) para guardar su selección
- ☎ Pulse la tecla **EXIT** (SALIR) para salir

AJUSTE DEL VOLUMEN DEL TIMBRE

Mientras su teléfono está inactivo:

- ☎ Pulse la tecla **RING** (TIMBRE)
- ☎ Utilice las flechas arriba y abajo de la tecla de navegación para aumentar o disminuir el volumen del timbre

MARCACIÓN RÁPIDA: NÚMEROS Y NOMBRES DE ESTACIONES

Para almacenar un número de marcación rápida de estación (se pueden almacenar 10 números):

- ☎ No levante el auricular
- ☎ Pulse la tecla **PROGRAM** (PROGRAMAR)
- ☎ Marque **10** y pulse **ENTER** (INTRO)
- ☎ Marque el **número de contenedor de marcación rápida de dos dígitos (del 00 al 09)**
- ☎ Marque **9** más el **número externo** que se va a almacenar (máx. de 32 dígitos)
- ☎ Pulse la tecla **ENTER** (INTRO) para guardar
- ☎ Utilice el teclado para seleccionar cada letra necesaria para el nombre. También puede utilizar las flechas izquierda y derecha de la tecla de navegación para mover el cursor. Pulse la tecla **CLEAR** (BORRAR) para corregir una sola entrada mal marcada (máx. de 20 caracteres)
- ☎ Pulse la tecla **ENTER** (INTRO) para guardar
- ☎ Pulse la tecla **EXIT** (SALIR) para salir

Uso de marcaciones rápidas de estación:

- ☎ Pulse la tecla **MENU** (MENÚ)
- ☎ Utilice las teclas de flecha arriba y abajo de la tecla de navegación para colocar el → junto a "**Personal Directory**" (Directorio personal).
- ☎ Pulse la tecla **ENTER** (INTRO)
- ☎ Utilice el teclado para introducir la primera letra del nombre al que desea llamar y pulse la tecla **ENTER** (INTRO)
- ☎ Utilice las flechas arriba y abajo de la tecla de navegación para colocar el → junto al nombre al que desea llamar
- ☎ Levante el auricular o pulse la tecla **SP-PHONE** (TELE-ALTAVOZ) para manos libres

Marcación de marcaciones rápidas de estación por número de contenedor:

- ☎ Levante el auricular o pulse la tecla **SP-PHONE** (TELE-ALTAVOZ) para manos libres
- ☎ Pulse la tecla **AUTO DIAL/STORE** (MARCACIÓN AUTOMÁTICA/ALMACENAR), seguida de * y, a continuación, el **número de contenedor de marcación rápida de dos dígitos (00-09)**

MARCACIONES RÁPIDAS: SISTEMA

Marcación de marcaciones rápidas del sistema por nombre:

- ☎ Pulse la tecla **MENU** (MENÚ)
- ☎ Utilice las teclas de flecha arriba y abajo de la tecla de navegación para colocar el → junto a "**System Directory**" (Directorio del sistema).
- ☎ Pulse la tecla **ENTER** (INTRO)
- ☎ Utilice el teclado para introducir la primera letra del nombre al que desea llamar y pulse la tecla **ENTER** (INTRO)
- ☎ Utilice las flechas arriba y abajo de la tecla de navegación para colocar el → junto al nombre al que desea llamar (levante el auricular o pulse la tecla **SP-PHONE** [TELE-ALTAVOZ] para manos libres)

Marcación de marcaciones rápidas del sistema por número de contenedor:

- ☎ Levante el auricular o pulse la tecla **SP-PHONE** (TELE-ALTAVOZ) para manos libres
- ☎ Pulse la tecla **AUTO DIAL/STORE** (MARCACIÓN AUTOMÁTICA/ALMACENAR), seguida del **número de contenedor de marcación rápida (000-999)**

ACCESO A LA FUNCIÓN DEL SISTEMA

Para realizar varias funciones del sistema:

- ☎ Pulse la tecla **MENU** (MENÚ)
- ☎ Utilice las teclas de flecha arriba y abajo de la tecla de navegación para colocar el → junto a "**Feature Access**" (Acceso a la función).

- ☎ Pulse la tecla **ENTER** (INTRO)
- ☎ Utilice las flechas arriba y abajo de la tecla de navegación para mostrar la operación que desea realizar
- ☎ Siga las indicaciones según sea necesario

TRANSFERENCIA DE LLAMADAS

Para transferir una llamada:

- ☎ Pulse la **tecla DSS*** preprogramada **o** –
- ☎ Pulse la tecla **TRANSFER** (TRANSFERIR)
- ☎ Marque el **número de extensión** deseado **o** –
- ☎ Para aquellos que pueden transferir a un número externo, pulse la tecla **TRANSFER** (TRANSFERIR)
- ☎ **Seleccione una línea o** marque **9** más el **número externo** (realice una de las siguientes acciones:

- Para completar la transferencia, cuelgue
- Para anunciar la transferencia, espere una respuesta, consulte y cuelgue
- Para cancelar la transferencia, pulse la tecla **TRANSFER** (TRANSFERIR)

TRANSFERENCIA DE LLAMADAS DIRECTAMENTE AL BUZÓN DE VOZ

Para transferir una persona que llama directamente a un buzón:

- ☎ Pulse la **tecla DSS** preprogramada como **VOICEMAIL TRANSFER** (TRANSFERENCIA DE VOZ)
- ☎ Pulse la **tecla DSS*** preprogramada **o** marque el **número de extensión** deseado
- ☎ Para completar la transferencia, cuelgue

MODO PARALELO INALÁMBRICO XDP DESDE PS

Permitir que una estación portátil (PS) / teléfono inalámbrico funcione en paralelo con su teléfono de escritorio:

- ☎ Con el teléfono inalámbrico, pulse la tecla **TALK** (HABLAR)
- ☎ Pulse *** 4 8 1** más **su número de extensión** para configurar el teléfono inalámbrico en un modo paralelo con su extensión **o** pulse *** 4 8 0** para cancelar

**Nota: La tecla CO flexible / la tecla DSS es una extensión de un compañero de trabajo preprogramada en su teléfono. Puede llamarlos simplemente pulsando esa tecla DSS. Verá una luz roja en esa tecla DSS cuando la extensión de ese compañero de trabajo esté ocupada.*

Idiomas disponibles

 [English](#)  [Deutsch](#)  [Français](#)  [Mexicano](#)  [Dutch](#)  [Italiano](#)  [Dansk](#)  [Norsk](#)

 [Polski](#)  [Suomi](#)  [Português](#) [Español \(Latinoamérica\)](#)  [Русский](#)  [Български](#)

 [Čeština](#)  [ελληνικά](#) [English \(UK\)](#)  [Eesti](#)  [Hrvatski](#)  [Magyar](#)

 [Bahasa indonesia](#)  [Қазақша](#)  [Lietuvių](#) [Português \(Brasil\)](#)  [Română](#)

[Română \(Moldova\)](#)  [Slovenčina](#)  [Slovenščina](#)  [Shqip](#) [Kiswahili](#)  [Türkçe](#)

 [O'zbekcha](#)

Otros Proyectos de ManualsLib

 www.manualslib.com

 www.manualslib.de

 www.manualslib.es

 www.manualslib.fr

 www.manualslib.nl

 www.manualslib.mx